



► Staartmees

Inhoud van de tentzak:

- basistent
- grondzeil
- hemeltje

Inhoud van de stokkenzak:

- 1 boogstok met punt (luifel)
- 1 boogstok ingang (rood)
- 1 boogstok achterzijde (wit)
- 1 nokstok voor met oog (blauw)
- 1 nokstok achterzijde (geel)

Inhoud van de haringzak:

- 16 haringen
- 22 grondpennen
- 2 tentstokvoet klein
- 2 tentstokvoet schuin
- 2 grondpennen klein
- 1 spanband

Optioneel:

- Gronddeken*
- Kuipzeil (12 grondpennen)*
- Voorwand (8 haringen, 8 grondpennen)*

► Opzetten

Grondzeil

- Houd je grondzeil schoon: spreid een dunne folie uit op de plek waar de tent wordt opgezet.
- Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen onder een hoek van 45 graden. Houd voor de volgorde het cijferschema aan. (Afb. 1)
Indien beschikbaar: plaats ook het extra kuipzeil voor de luifel en zet dit vast.
- Vouw het tentdak uit op het grondzeil en sluit de ritsen van middenachter tot aan de voorste hoeken.
- Open de deurritsen in de voorgevel.
De deur terugslaan tot de stoksleuven zichtbaar zijn. De sleuven zijn van ritsjes voorzien: zorg dat deze open staan.
- Leg de boogstok (rood) in de tent ter hoogte van de voorgevel.
Sluit de ritsen van de stoksleuven om de boogstok.
- Trek vervolgens de gevel overeind met luifellijnen, en zet deze vast. (Afb. 2)
- Plaats de luifelboogstok onder de luifel en trek deze links en rechts strak naar voren.
Zet de stokplaten (schuin) op deze positie vast met de kleine grondpennen.
Plaats hier de uiteinden van de boogstok op. (Afb. 3)


*De luifel is vooraan wat smaller dan bij de tentgevel.
Gebruik de spanband om de juiste breedte te bepalen.
Indien beschikbaar: bepaal de juiste breedte aan de hand van het extra kuipzeil.*

- Plaats de achterste boogstok in de tent en zet de scheerlijn naar achteren vast.
- Plaats de nokstok (blauw) tussen de boogstok (luifel) en de boogstok bij de gevel.
Plaats ook de achterste nokstok (geel).
- Rits het hemeltje van binnenuit vast aan het tentdak.
- *Indien beschikbaar: De gronddeken uitspreiden in de tent en bevestigen aan het grondzeil met klittenband.*


Spannen

- Met de verstelbare uiteinden van de boogstokken het doek langs de boogstokken opspannen.
Sluit alle ritsen van de gevel.
- De overige afspanpunten vastzetten volgens het cijferschema. (Afb.4)


Afb.1 ►

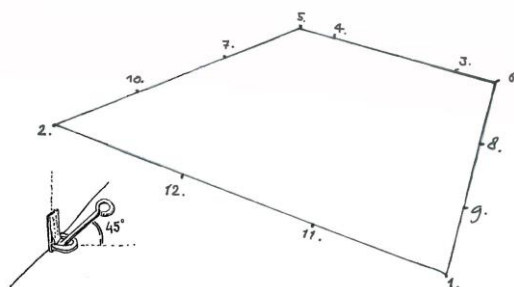


Afb.2 ►

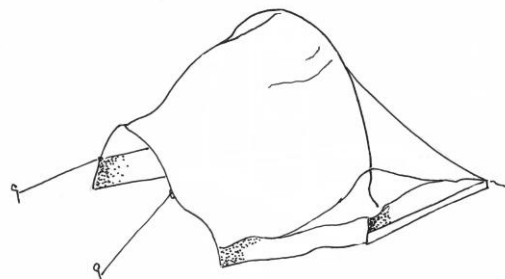

Afb.3 ►

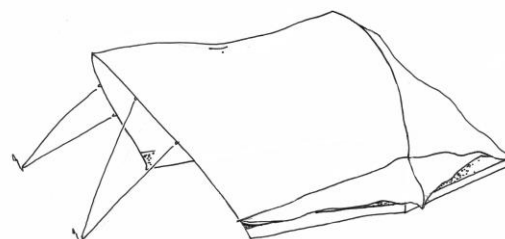

Afb.4 ►

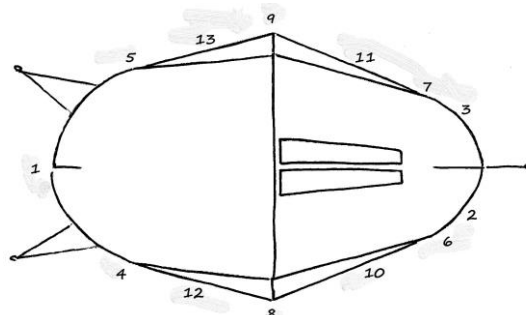

Voorwand (indien beschikbaar)

- ▶ Merk op dat de onderzijde van de voorwand in een punt naar voren wordt vastgezet. (Afb. 5)
- ▶ Vanuit het midden beginnen met haringen vast te zetten. Gebruik de rubberringen om enige afstand van de ondergrond te behouden.

▶ Afbreken


- ▶ Verwijder de voorwand en gronddeken.
- ▶ Maak alle scheerlijnen los m.u.v. de lijnen aan de luifel en de scheerlijn middenachter.
- ▶ Verwijder de nokstokken van luifel en slaapgedeelte. Verwijder de achterste boogstok uit de tent. Verwijder ook de boogstok uit de luifel.
- ▶ Verwijder vervolgens de luifellijnen en laat de voorzijde van de tent terugvallen op de reeds plat liggende achterkant.
- ▶ Verwijder nu de overgebleven boogstok. Laat de deurritsen geopend.

▶ Opvouwen


- ▶ Rits het dak los van het grondzeil.
- ▶ Het gehele tentdak in de lengte dubbel vouwen op het achtergebleven grondzeil (en kuipzeil). (Afb. 6)
- ▶ Het luifeldeel op het slaapdeel vouwen. (Afb. 7)
De achterkant naar binnen vouwen.
- ▶ Gehele tent opvouwen tot de breedte van de tentzak en oprollen. (Afb.8)
- ▶ Grondzeil opvouwen.

- ▶ Bewaar de tent schoon en op een droge plaats.


Afb.5 ▶

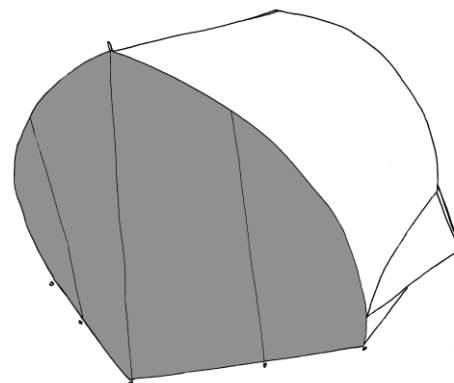

Afb.6 ▶

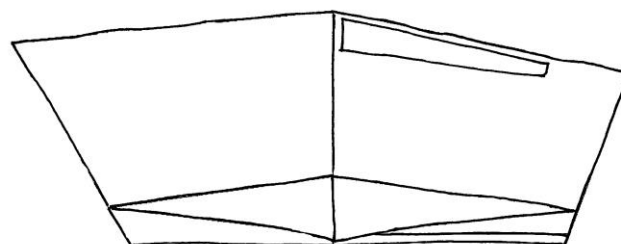

Afb.7 ▶

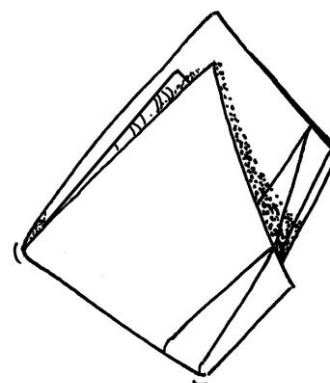

Afb.8 ▶

