



## ► Quartz

Een De Waard tent opzetten is eenvoudig. Volg bij het opzetten de volgorde van de tekst en de afbeeldingen. Dit geeft de juiste volgorde van diverse handelingen aan. Dan staat uw tent snel en zo vast als een huis. Omdat de Quartz een multi-functionele tent is, kan deze op verschillende manieren opgezet worden. In deze instructie wordt uitgegaan van het type 1 (de uitvoering met woontent, twee luifels en één slaaptent).

### Inhoud van de tentzak (type 1)

- Woontent
- Slaaptent
- Binnentent met vaste voorkant
- 2 luifels
- 2 voorkanten

### Inhoud van de stokkenzak (type 1)

- Waar nodig zijn de stokken met gekleurde stickers gemerkt.

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| 1 aluminium stok   | 110 cm     | niet gemerkt  |
| 3 boogstokken      | (kort)     | rood gemerkt  |
| 2 boogstokken      | (lang)     | blauw gemerkt |
| 1 stalen hoofdmast | 215/220 cm | niet gemerkt  |

### Inhoud van de haringzak (type 1)

#### Slaaptent:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 13 grondpennen     | (zonder luifel)       |
| 9 haringen         |                       |
| 1 stokplaten klein | t.b.v. aluminium stok |
| 1 regenkapje       | diameter: 6 mm        |
| scheerlijnen       |                       |

#### Woontent:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 20 grondpennen            | (met 2 luifels)         |
| 10 haringen               |                         |
| 1 stokplaten groot        | t.b.v. stalen hoofdmast |
| 1 regenkapje              | diameter: 6 mm          |
| 4 bandjes met D-ringen    |                         |
| 4 scheerlijnen met S-haak |                         |

## ► Opzetten

### Grondzeil woontent (afb. 1+2)

- Na het uitrollen van de woontent en de slaaptent wordt met grondpennen het grondzeil vast in de volgorde zoals in de tekening is aangegeven.
- Voor het vastzetten gebruikt u het tweede oog van de spanband (het binnenste oog is voor verankering van de boogstok).

*Let er op dat de grondzeilen steeds strak worden getrokken en dat de pennen onder een hoek van 45 graden in de grond worden gestoken.*


### Grondzeil slaaptent (afb. 3)

- Voor het vastzetten van de slaaptent, deze eerst vastritsen aan de woontent.
- Hierna kan de slaaptent vastgezet worden volgens de volgorde zoals aangegeven in de tekening.


### Hoofdmast plaatsen (afb. 4+5)

- Plaats de stalen hoofdmast in de woontent en het regenkapje aan de buitenzijde op de hoofdmast.
- Nu kunt u de rode boogstok door de lussen heen voeren van de woontent, dit doet u als eerste bij de ingang van de slaaptent (1).
- Vervolgens doet u hetzelfde bij de twee ingangen (2+3).
- Let erop, dat de boogstok goed begeleid wordt bij het doorvoeren door de lussen.
- Nu kunt u de boogstokken vastzetten in het binnenste oog van de spanband die bevestigd is aan elke hoek van de woontent.


Afb. 1 ►

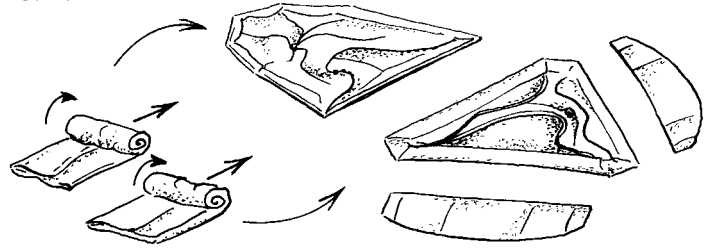


Afb. 2 ►

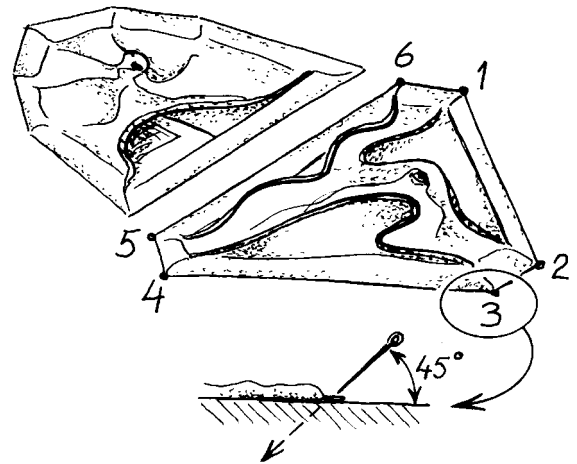

Afb. 3 ►

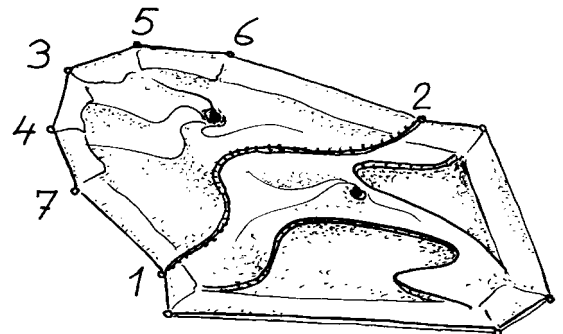

Afb. 4 ►

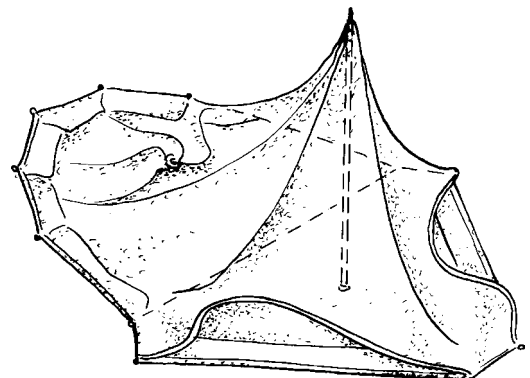

## Luifels en voorkanten aanritsen (afb. 6)

- ▶ Rits de luifels aan de woontent (1) en voer de blauwe boogstok door de lus (2), zet deze vast in het eerste oog van de spanband onder op de hoek van de luifel.
- ▶ Span de luifels af en gebruik hiervoor de luifelbandjes met D-ringen en scheerlijnen met S-haak.
- ▶ Zet nu de luifel vervolgens haaks op de woontent vast met een grondpen door het tweede oog van de spanband.

Binnentent slaaptent inritsen:

- ▶ Binnentent in de slaaptent uitspreiden.
- ▶ Hierna de aluminium stokken plaatsen door het oog van de binnentent en de nokpunt door het nokoog van het dak van de slaaptent te steken.
- ▶ Vervolgens ritst u de binnentent aan het grondzeil van achter naar voren vast.
- ▶ Nu kunt u de deur eerst aan het dak en daarna aan het grondzeil vastritsen.

## Spannen (afb. 7)


- ▶ Bij het afspannen van de tent volgt u de volgorde zoals in de tekening is aangegeven.
- ▶ Volg hierbij de helling van het dak, zodat vouwen en plooiën verdwijnen en het dak goed strak staat.

## ▶ Afbreken


*Verwijder bij nat weer de binnentent(en) voordat u de tent gaat afbreken. En zorg dat de scheerlijnen enigszins ontspannen staan.*

- ▶ Maak eerst alle scheerlijnen los (m.u.v. de luifellijnen) door alle haringen uit de grond te trekken.
- ▶ Verwijder de deuren en de binnentent indien deze nat zijn.
- ▶ Verwijder de aluminium stok in de slaaptent.
- ▶ Verwijder de grondpennen van de luifel (let op het wegspringen van de luifel) en verwijder hierna de boogstok bij de ingangen.
- ▶ Verwijder de boogstok van de slaaptent.
- ▶ Neem nu de hoofdmast weg en rits de woontent los van de slaaptent.
- ▶ Controleer of de scheerlijnen droog zijn, sla deze vervolgens terug op het tentdoek.
- ▶ Sluit de ritssluitingen.

Afb. 5 ▶

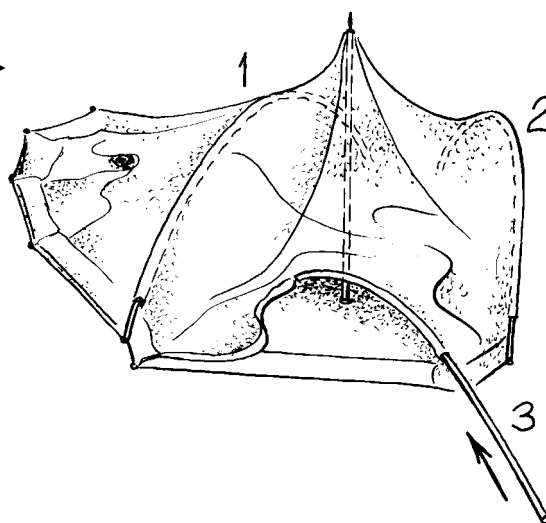

Afb. 6 ▶

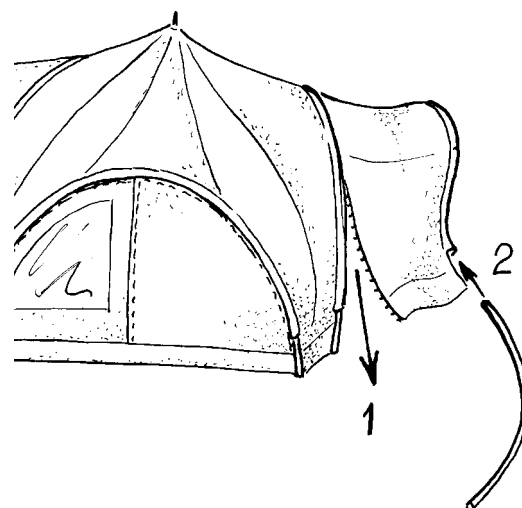

Afb. 7 ▶

